DCM SOLUTION S.A

RD4300

Lector QR

Manual de Configuración

Toda información contenida en este documento, incluyendo ilustraciones y especificaciones, son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

Versión: 1.0 **23/05/2024**

© 2024 DCM Solution S.A.

Esta publicación o cualquier parte del mismo, no podrán ser reproducidos o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación, almacenamiento en un sistema de recuperación de información, o de otro modo, sin el previo permiso por escrito de DCM Solution S.A.

La información contenida en este manual, incluyendo ilustraciones y especificaciones, ha sido cuidadosamente revisada y son confiables a la fecha de su publicación pero está sujeta a cambios sin notificación previa.

DCM Solution S.A., no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud, error u omisión en este manual.

En ningún caso, DCM Solution S.A., será responsable por daños directos, indirectos, especiales, incidentales o daños consecuentes que resulten de cualquier defecto u omisión de este manual, incluso si se advirtió de la posibilidad de daños.

En el interés del desarrollo de productos, DCM Solution S.A., se reserva el derecho de hacer mejoras en este manual y los productos que se describen en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación.

2024 – RD4300 – Manual de Configuración.

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. TIPOS DE CONFIGURACIONES 4
3. SLP 5
4. SLISTD 9

1. Introducción

Este manual indica los pasos a seguir para la correcta configuración de los lectores QR modelo RD4300. Los cuales se utilizan en todos los modelos de lockers al día de la fecha de creado este manual.

2. Tipos de configuraciones

Hay dos configuraciones, la utilización de una u otra dependerá del software de locker a utilizar.

La configuración se realiza escaneando ciertos códigos de barras concretos.

Dicha versión se mostrará brevemente en el locker una vez que se encienda en la siguiente secuencia:

Encendido → Escritorio → **Versión de software** → Teclado numérico

N°	Conexión física	Tipo de comunicación	Versión de software
1	USB	USB	SLP V1.0 hasta SLP V3.3
2	USB	COM	SLISTD V3.1.1 en adelante

3. SLP

Para la configuración es necesario imprimir los siguientes códigos de barra, ya que los lectores en su configuración de fabrica no tienen habilitada la lectura en pantalla (Celular o PC).

Deben escanearse en orden descendente.

3.1 Restauración de fabrica

@SETUPE1

Enter Setup

@FACDEF

Restore All Factory Defaults

@SETUPE0

**** Exit Setup**

3.2 Habilitación de lectura en pantallas

@SETUPE1

Enter Setup

@EXPLVL2

Screen Mode

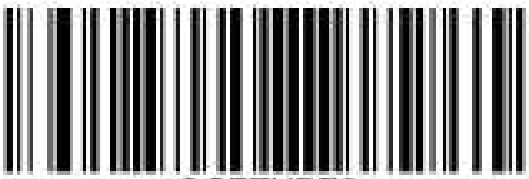

@SETUPE0

**** Exit Setup**

3.3 Habilitación de comunicación tipo USB

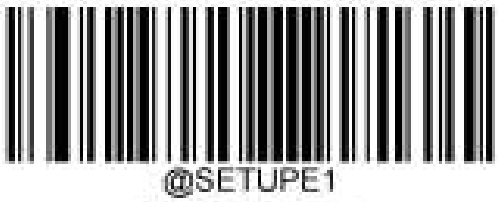

@SETUPE1

Enter Setup

@INTERF3

**** USB HID Keyboard**

@SETUPE0

**** Exit Setup**

3.4 Habilitación de lectura de formato QR

@SETUPE1

Enter Setup

@QRCDEF

Restore the Factory Defaults of QR Code

@QRCENA1

**** Enable QR Code**

@SETUPE0

**** Exit Setup**

4. SLISTD

Para la configuración es necesario imprimir los siguientes códigos de barra, ya que los lectores en su configuración de fabrica no tienen habilitada la lectura en pantalla (Celular o PC).

Deben escanearse en orden descendente.

4.1 Restauración de fabrica

@SETUPE1

Enter Setup

@FACDEF

Restore All Factory Defaults

@SETUPE0

**** Exit Setup**

4.2 Habilitación de lectura en pantallas

@SETUPE1

Enter Setup

@EXPLVL2

Screen Mode

@SETUPE0

**** Exit Setup**

4.3 Habilitación de comunicación tipo COM

Enter Setup

RS-232

**** 9600**

**** Exit Setup**

4.4 Habilitación de lectura de formato QR

@SETUPE1

Enter Setup

@QRCDEF

Restore the Factory Defaults of QR Code

@QRCENA1

**** Enable QR Code**

@SETUPE0

**** Exit Setup**

Garay 3942 (1636)
Olivos - Buenos Aires -
República Argentina
Tel: (+54 11) 4711-0458 / 4005-5881
Email: info@dcm.com.ar

www.dcm.com.ar